


PLANILLAS DE ABERTURAS

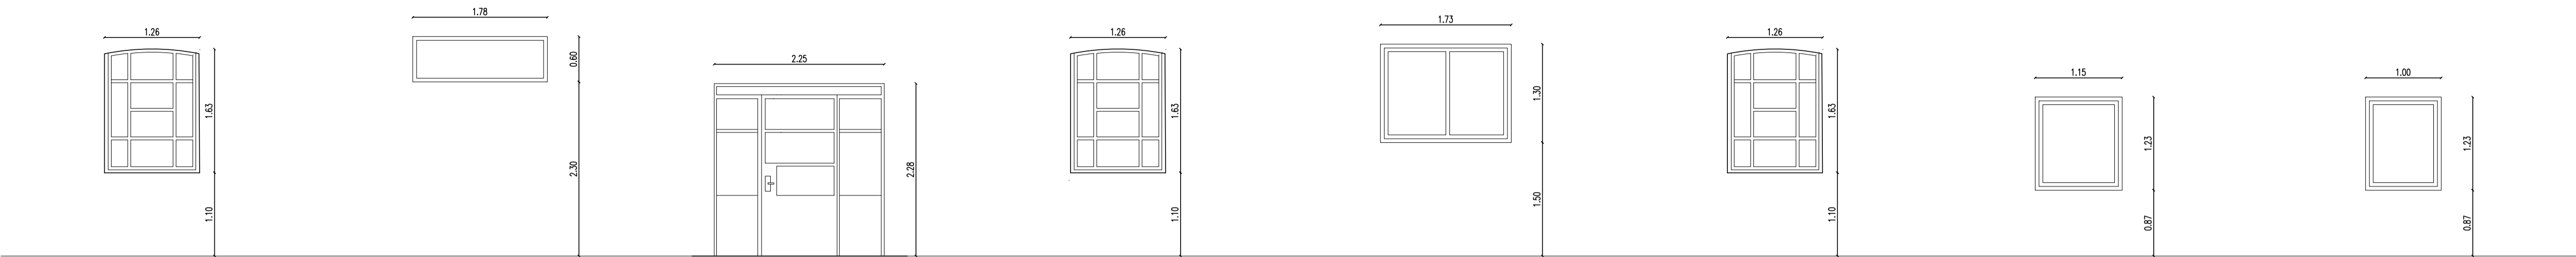

TIPO	H02	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 01
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SE MANTIENEN VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						

TIPO	H08	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 15
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SE MANTIENEN VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						

TIPO	H09	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 22
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SE MANTIENEN VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						


TIPO	H10	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 01
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SE MANTIENEN VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						

TIPO	H11	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 32
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SUSTITUIR VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						

TIPO	H12	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 01
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SE MANTIENEN VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						

TIPO	H14	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 24
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SUSTITUIR VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						

TIPO	H15	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 24
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SUSTITUIR VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						

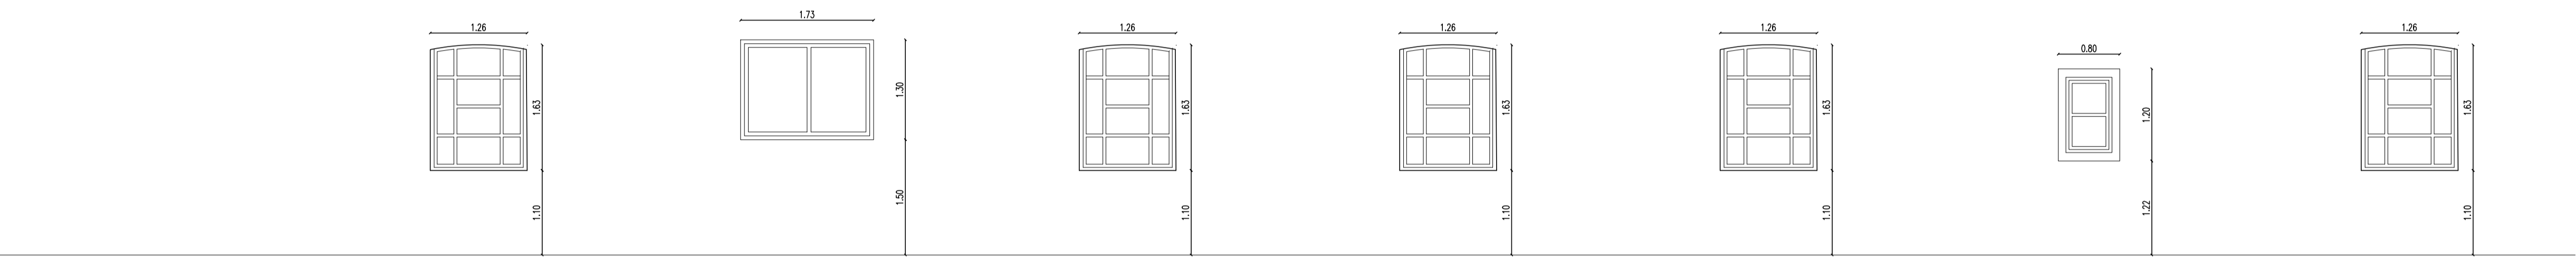

TIPO	H17	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 28
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SUSTITUIR VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						

TIPO	H18	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 01
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SE MANTIENEN VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						

TIPO	H19	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 27
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SUSTITUIR VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						


TIPO	H21	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 10
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SUSTITUIR VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						

TIPO	H22	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 10
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SUSTITUIR VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						

TIPO	H23	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 11
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SUSTITUIR VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						

TIPO	H24	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 12
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SUSTITUIR VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						

TIPO	H25	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 23
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SUSTITUIR VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						

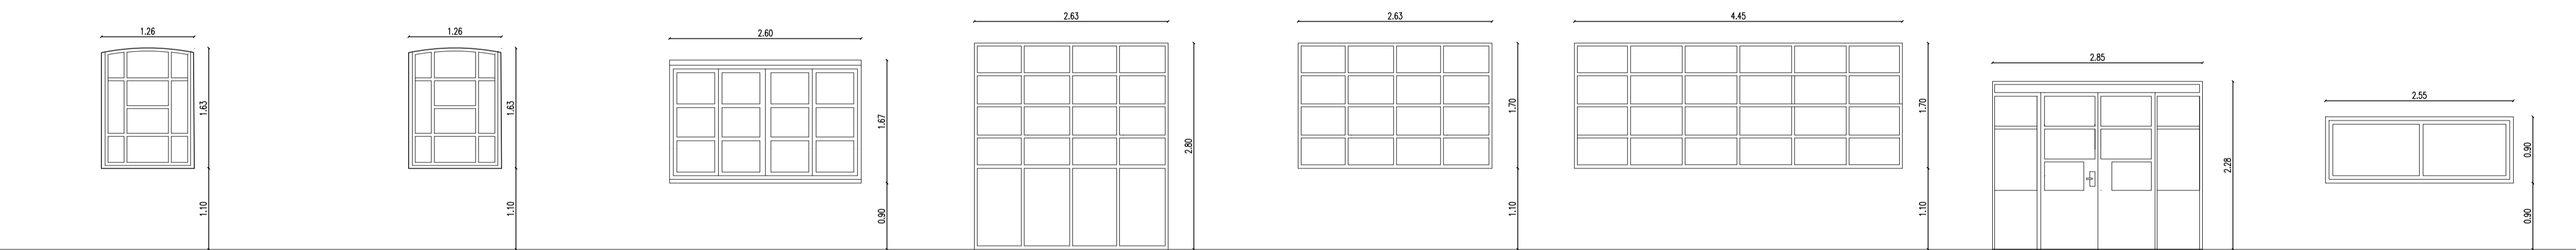

TIPO	H26	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 24
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SUSTITUIR VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						

TIPO	H27	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 24
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SE MANTIENEN VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						

TIPO	H28	CANTIDAD	2	100	UBICACION	LOCAL 27
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SE MANTIENEN VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						


TIPO	H29	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 09
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SUSTITUIR VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						

TIPO	H30	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 09
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SUSTITUIR VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						

TIPO	H31	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 09
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SUSTITUIR VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						

TIPO	H32	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 27
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SE MANTIENEN VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						

TIPO	H33	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 28
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SE MANTIENEN VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						

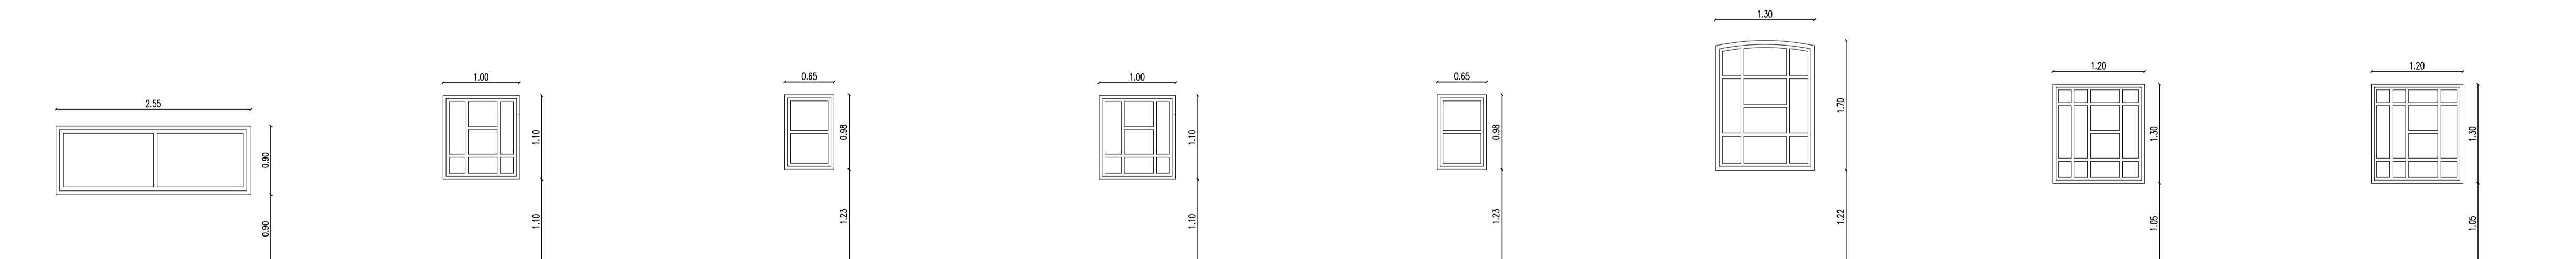

TIPO	H34	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 28
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SE MANTIENEN VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						

TIPO	H35	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 29
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SE MANTIENEN VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						

TIPO	H36	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 30
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SE MANTIENEN VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						

TIPO	H37	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 30
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SE MANTIENEN VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						

TIPO	H38	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 30
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SE MANTIENEN VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						

TIPO	H39	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 31
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SE MANTIENEN VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						

TIPO	H40	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 32
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SUSTITUIR VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						

TIPO	H41	CANTIDAD	1	100	UBICACION	LOCAL 33
TIPO:	ABERTURA DE HIERRO					
REPARACIONES:						
RASQUETEAR						
PINTAR						
SE MANTIENEN VIDRIOS						
AJUSTAR MECANISMO DE MOVIMIENTO Y CIERRE						